


safran

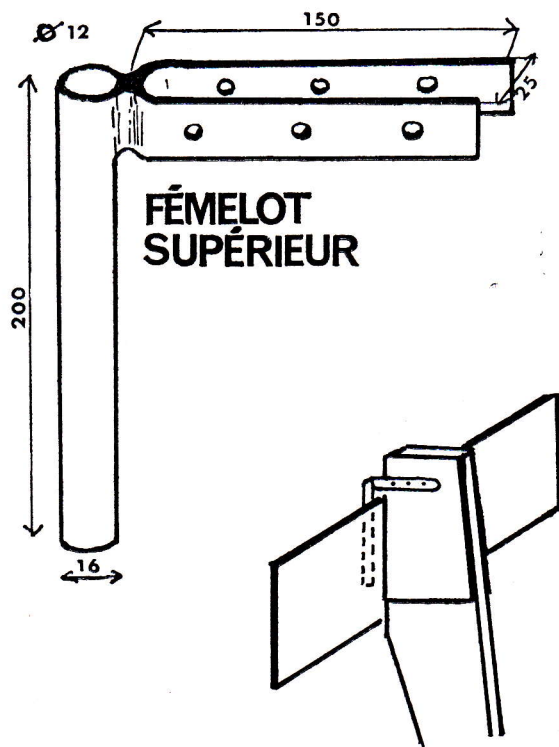


FÊMELOT
SUPÉRIEUR

Position : le haut de la ferrure à 80 mm en dessous du trou de la barre.

Se fixe par 3 rivets : qui sont des pointes galvanisées de 140.

Attention, au moment de la pose à bien mettre le tube parallèlement à la face avant du safran et à 12 mm de cette face. A cet effet, utiliser un contreplaqué de 12 mm comme guide.

FÊMELOT INFÉRIEUR

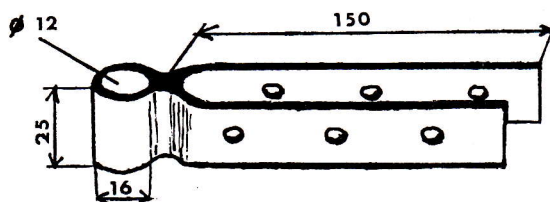

Position : le haut de la ferrure à 315 mm en dessous du trou de la barre.

Se fixe comme le femelot supérieur.

Attention à aligner parfaitement la ferrure avec le tube supérieur. Pour cela enfiler un aiguillot qui servira de guide.

BARRE

longueur minimum 1,20 m.
longueur maximum 1,40 m.

TAQUETS

Position : l'axe des taquets à 0,60 m du pied du mât.

Ils sont collés et vissés par 2 vis de 5×50.